


# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN


- Pastikan pada menu comm set -> atur server -> menu transfer dalam kondisi “YA”.




- Pastikan pada menu comm set -> APP Notify -> APP Notify dalam kondisi “YA”.

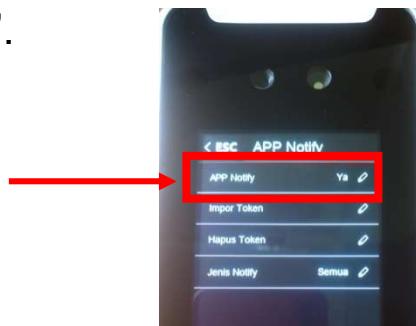

- Pastikan pada menu info system -> info alat -> pada perusahaan, ubah sesuai nama perusahaannya.

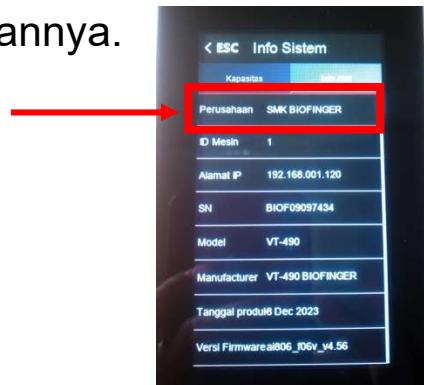


- Pastikan pada menu shift -> menu simpan foto dalam kondisi “YA”.

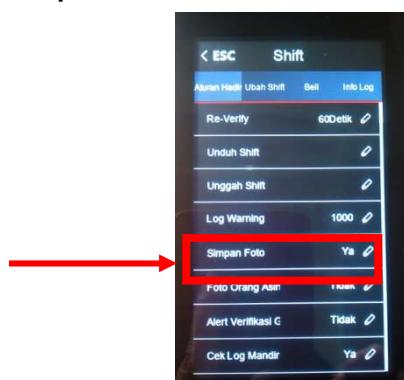


**PASTIKAN MESIN ABSENSI TERHUBUNG KE WIFI/INTERNET**

# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN

5. Buka Telegram dan cari "BotFather" [Centang Biru].

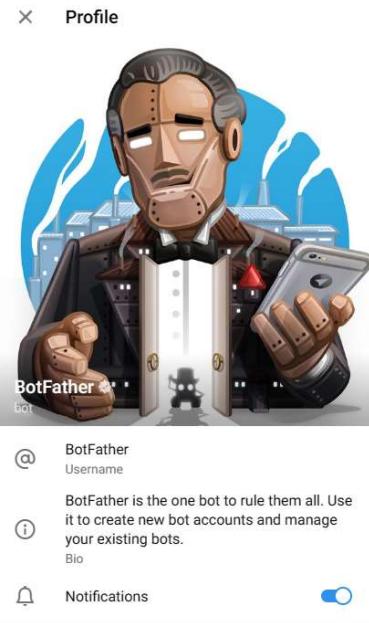


6. Di jendela obrolan, ketik "/Start" dan tekan Enter.

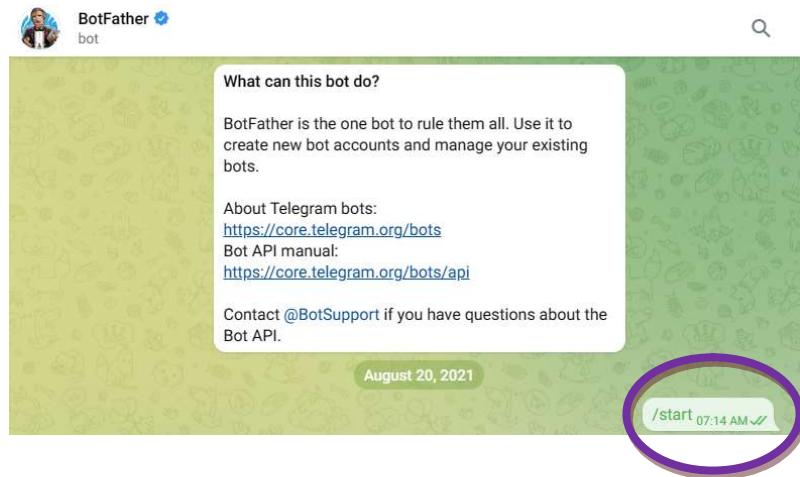

# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN

7. Ketik "/newbot" dan tekan Enter.

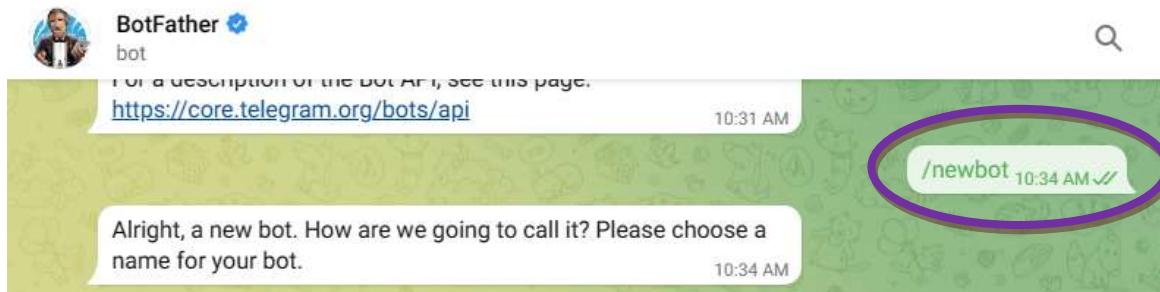

8. Masukkan nama "facedevice\_bot" untuk bot Anda dan tekan Enter.




9. Masukkan nama pengguna untuk bot Anda. Nama pengguna (WAJIB 8 KOMBINASI HURUF& ANGKA) harus diakhiri dengan 'bot'. Contoh, "budikls7\_bot"



# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN



10. BotFather akan membuat token API (akses) untuk bot Anda.

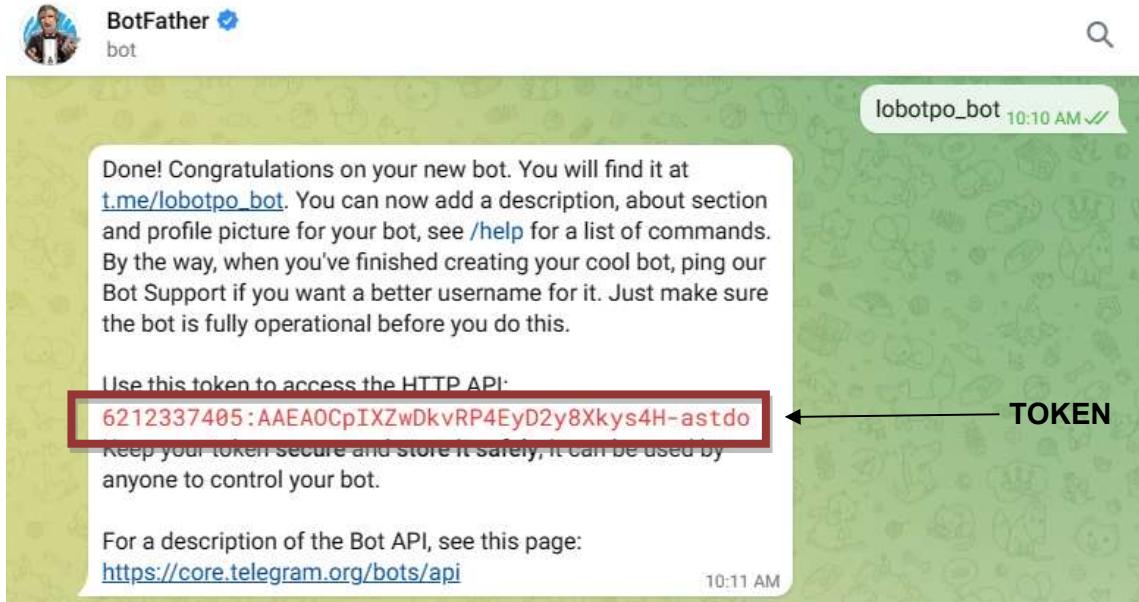

11. Copy Token yang didapat, contoh Tokennya adalah sebagai berikut :


**6212337405:AAEAOCpIXZwDkvRP4EyD2y8Xkys4H-astdo**

12. Sentuh Link Tersebut Untuk Masuk ke jendela obrolan bot Anda, lalu tekan tombol "Start" untuk mengaktifkan BOT anda.

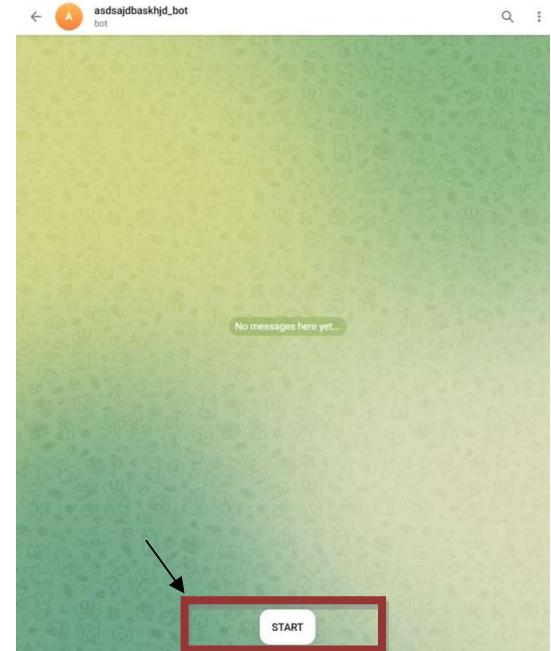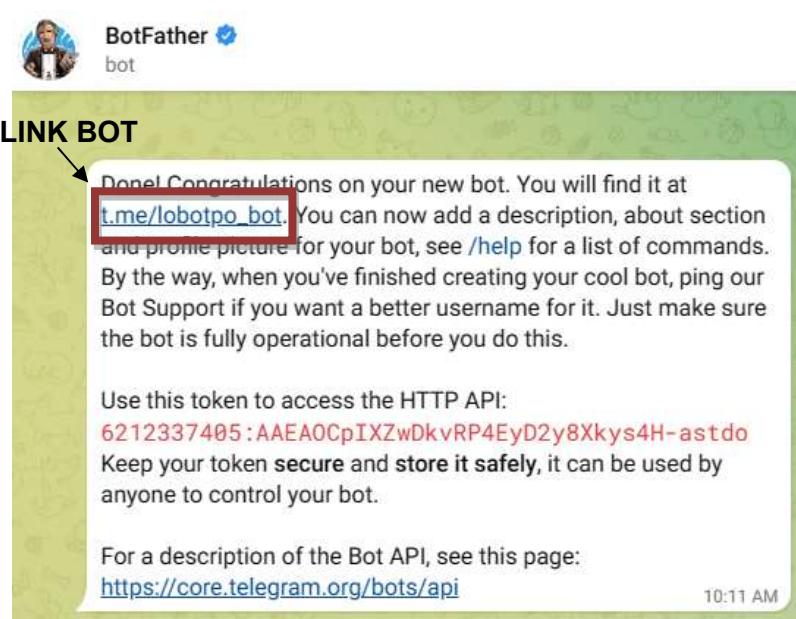


# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN

13. Buka Notepad.

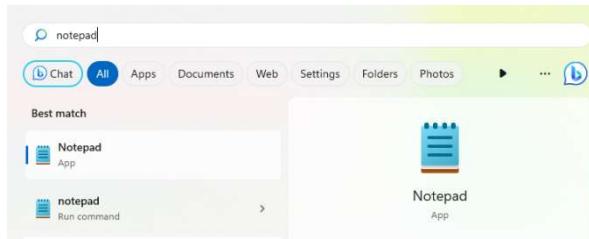

14. Paste atau Salin Token yang didapat dari telegram (BotFathet) [Panduan NO.10] ke Notepad.

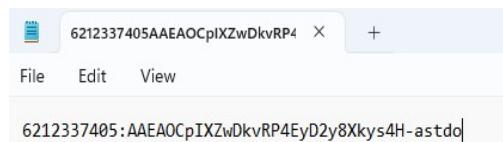

15. Dapat dimasukkan beberapa token admin (Max 20 Token, bisa kombinasi Telegram & Line), (Pastikan memakai symbol koma (,) untuk pemisah antara token A & token selanjutnya). Contoh input 3 token :




16. Setelah itu, Simpan Notepad ke flashdisk dengan nama “line\_token.txt”.



## CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN


17. Selanjutnya, Cabut flashdisk dari komputer dan tancapkan ke mesin absensi.
18. Masuk menu mesin (sentuh gambar/icon setting/gerigi).

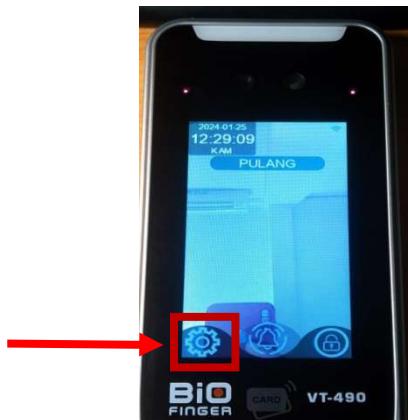

19. Pilih Menu Com Set



20. Pilih Menu APP Notify

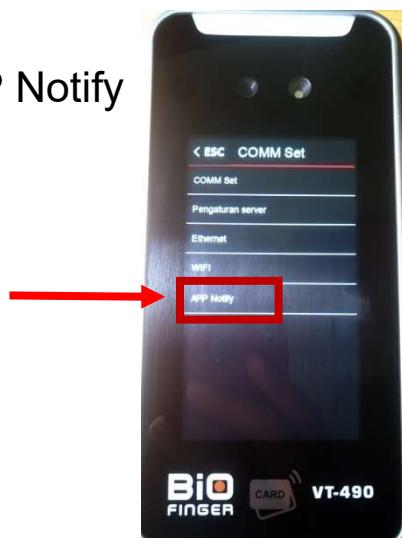

PASTIKAN MESIN ABSENSI TERHUBUNG KE WIFI/INTERNET

# CARA SETTING TELEGRAM LEVEL ADMIN

21. Pilih Menu Impor Token



22. Upload OK (OK).

23. Dimesin kembali ketampilan awal.

24. Silahkan karyawan absen di mesin (Notif : “Terima Kasih” ).

25. Selanjutnya, segera kembali ke aplikasi telegram. Didalam bot ketik “/help” dan tekan Enter. untuk memunculkan notifikasi kehadiran.

[Note: Jika tetap tidak muncul, silahkan absen ulang dan segera ketik “/help” di bot telegramnya.]



PASTIKAN MESIN ABSENSI TERHUBUNG KE WIFI/INTERNET